



## 显示器 产品使用手册

武极U32G3H

在使用本产品之前,请仔细阅读本产品使用说明书,并保存以供参考。  
本产品使用说明书中的插图仅作示意图,具体以实际使用机型为准。

1

### 疑难排解程序

问题	检查
没有显示画面	A) 电源指示灯不亮 电源线插头是否牢固地插到插槽中? 电源开关是否开启? AC插槽是否有电?请插上其他设备来测试看看。
	B) 电源指示灯呈绿色或蓝色或白色显示 如果是激活了没有画面的屏幕保护程序,请按一下键盘或鼠标。 请增加(对比度)或(亮度)。
	C) 电源指示灯呈橙色(黄色)或红色或闪烁显示 如果显示器处于电源管理模式之下,请按一下键盘或鼠标。 计算机电源是否开启? 信号线缆是否插好?
	计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内。 显示器图形位置偏移 是否参阅操作显示器进行调节?
开启液晶显示器时,显示器图形位置偏移	
刚开始使用时,屏幕可能会闪烁	是否关闭电源?再开启一次,确定闪烁情形不再出现。
显示画面太暗或太亮	计算机的影像输出程度是否在规格之内?
显示画面不在正中央	计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内?
显示画面抖动	电压是否在规格之内? 计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内?
显示不同步	信号线缆是否插好?
出现无画面	计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内? 信号线缆是否正确连接到了计算机上? 线缆是否破损?

如果您所遇到的问题不在上述表格之内,且无法解决,则停止使用本显示器,并与经销商或最近的服务中心联络,以寻求更进一步的协助。

### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

5

### 包装清单如下:

液晶显示器	说明书	适配器	升降支架
底座+螺丝*1	DP信号线	电源线	

本手册内所有配件仅供参考,请以实物为准,请联系当地经销商购买选配件。本公司保留更新产品的权利,恕不另行通知。

### 安全注意事项

- 当出现异常现象时(如:杂音/冒烟/或异味等)请立即拔掉电源插头。
- 请勿用尖锐/锋利的硬物敲打或刮伤液晶屏,避免液晶屏损伤。
- 请勿将饮料/汤类等液体溅入液晶屏表面,避免液晶屏损伤。
- 请勿靠近水汽的地方使用显示器。
- 请勿在打雷或暴风雨的天气状况下操作显示器。
- 请保持良好通风,勿将通风槽或通风口挡住,显示器放于离墙壁至少4英寸(10公分)的距离。
- 请勿在使用显示器时断开电源线连接。
- 不要过度的弯曲插头和电线,也不要在其上面放置重物,避免造成损伤。
- 当显示器长期不使用,请切断电源,防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
- 如果要将产品安装到多尘/高温或低温/湿度过高/存在化学物质以及24H连续使用本产品(如机场和车站等)的环境中,务必与经授权的服务中心联系,否则,安装不当会对显示器造成严重的损坏。
- 切勿将金属物体(如筷子/金属丝和手钻)或易燃物品(如纸张和火柴)塞入通风孔/耳机端口或AV端口。
- 请将塑料袋包装(袋)置于儿童无法触及之处。
- 如果观看某个固定的时间过长,则可能出现画面残留或模糊不清。

### ! 小心

- 当您拔出插头时,请握住插头本体。
- 当您搬运或清洁显示器时,请关闭电源并拔下电源插头。
- 请勿用潮湿的手触摸插头。

### ! 其他

#### · 人体工学建议

请勿在黑暗的房间中或明亮的背景下操作显示器,为了获得最佳的检视舒适度,显示器最好放置于距离眼睛40~60公分(16~24英寸)的位置。当您要长期使用显示器时,建议您每小时休息10分钟,因为持续注视屏幕将会导致眼睛的疲劳。

### 显示器清洁与维护

- 切勿使用以下强烈的溶剂,以免导致液晶屏幕与机壳的损坏。
- 稀释剂、喷雾清洁剂、具腐蚀性的清洁剂、酸性或碱性溶剂、挥发油、蜡、苯、机壳。
- 长时间使用橡胶或塑料制品来擦拭机壳,将会导致机壳掉漆。
- 可使用蘸有清洁剂的抹布清洁后,用干燥的软布将机壳擦干。
- 为保持液晶显示屏的清洁,要定期使用蘸有清洁剂的抹布清洁显示屏。
- 请勿使用面纸或硬物摩擦屏幕。
- 清洁本产品前请务必拔下电源线。

### 环境注意事项

工作环境	温度: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) 湿度: 10%~80%, 非冷凝
存储环境	温度: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 湿度: 5%~85%, 非冷凝


### 信号线连接:

- 将对应信号线一端接口连接电脑端显卡对应信号输出口,另一端接口连接液晶显示器对应信号输入口,并保证接触良好。

### 电源线连接:


将电源线一端连接至您的液晶显示器的电源输入插座,另一端连接到墙上的电源插座或计算机上的电源插座。

### 端口部件说明(一):

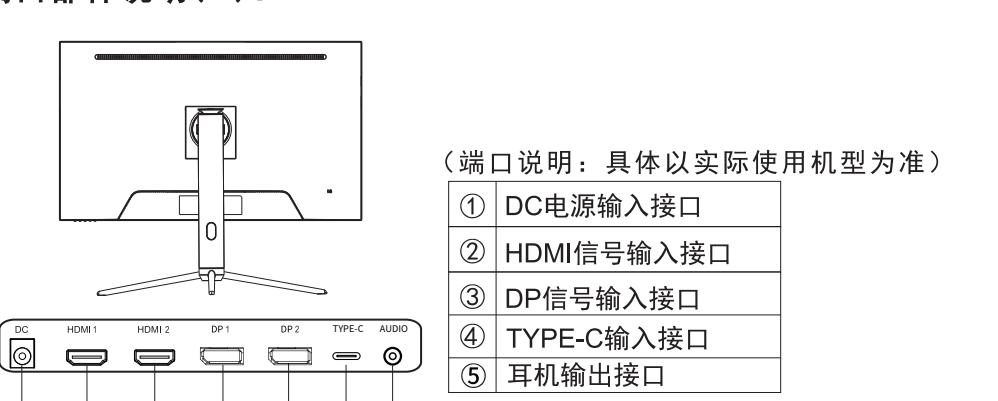

2

### 操作显示器

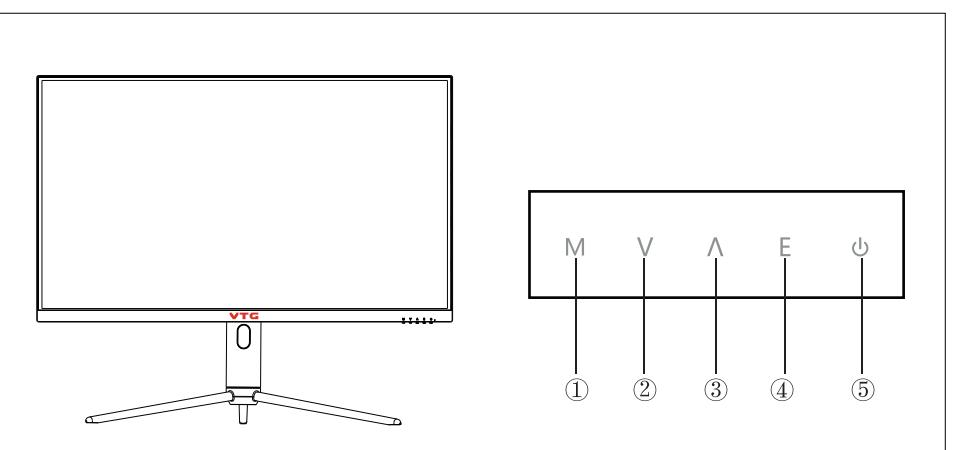

3

### 操作OSD

- 按M按钮激活OSD窗口。
- 按V或A浏览这些功能,如果想要调整的功能突出显示,按M按钮激活它。如果所选的功能包含有子菜单,再按一下V或A可以浏览到子菜单功能。如果想要调整的功能突出显示,按M按钮激活它。
- 要保存和退出,请按选择按钮,再按退出按钮。如果您想要调整其他任何功能,请重复步骤2~3。

### 产品规格参数

产品型号	武极U32G3H
产品PN码	PS01070000201001
屏幕尺寸	31.5"
分辨率	3840*2160
刷新率	144Hz
显示颜色	1.07B
信号输入	HDMI,DP
接口	DC,HDMI*2,DP*2,TYPE-C,AUDIO
电源输入	24V7A
消耗功率	不带Type-C充电: ≤72W 带Type-C充电: ≤168W 待机: ≤0.5W
尺寸 支架/底座	726.45*209.3*606.65MM
尺寸(纸箱)	812*197*533mm
OSD语言	多国语言,默认中文
认证	CCC,能效

4

问题	检查
没有显示画面	A) 电源指示灯不亮 电源线插头是否牢固地插到插槽中? 电源开关是否开启? AC插槽是否有电?请插上其他设备来测试看看。
	B) 电源指示灯呈绿色或蓝色或白色显示 如果是激活了没有画面的屏幕保护程序,请按一下键盘或鼠标。 请增加(对比度)或(亮度)。
	C) 电源指示灯呈橙色(黄色)或红色或闪烁显示 如果显示器处于电源管理模式之下,请按一下键盘或鼠标。 计算机电源是否开启? 信号线缆是否插好?
	计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内。 显示器图形位置偏移 是否参阅操作显示器进行调节?
开启液晶显示器时,显示器图形位置偏移	
刚开始使用时,屏幕可能会闪烁	是否关闭电源?再开启一次,确定闪烁情形不再出现。
显示画面太暗或太亮	计算机的影像输出程度是否在规格之内?
显示画面不在正中央	计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内?
显示画面抖动	电压是否在规格之内? 计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内?
显示不同步	信号线缆是否插好?
出现无画面	计算机的信号分辨率是否在显示器的规格之内? 信号线缆是否正确连接到了计算机上? 线缆是否破损?

如果您所遇到的问题不在上述表格之内,且无法解决,则停止使用本显示器,并与经销商或最近的服务中心联络,以寻求更进一步的协助。



### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

5

### 有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT 显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏 / 灯管	×	○	○	○	○	○
等离子显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件 *	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线 / 连接线	×	○	○	○	○	○

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求;但是上表中打“×”的部件,符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部分)。

### 《废弃电器电子产品回收管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 保修服务条例

#### 尊敬的用户:

自您购买之日起(以正式发票为凭证),向消费者提供30天内免费更换、3年整机免费服务。如果您不能及时提供购机发票或发票记载不清、不准确,我公司将以显示器的生产日期(生产日期见显示器后壳条形码标签)加1个月为准备保修时间。

#### 一、“服务”:

- 30天之内免费更换:从购买日期起,若发生品质问题,可以免费更换为同型号新机器。
- 3年整机:从购买日期起3年内整机免费维修,不含营业场所(网吧、游戏厅等)营业场所为两年质保。
- 无论您在中国大陆(不包括香港、台湾、澳门特别行政区)何处购买并在大陆地区使用的显示器,出现保修范围内的硬件故障时,我们将为您提供售后维修服务。(售后维修服务时,请您务必出示该显示器的保修证和购机凭证)。

#### 二、保修说明

- 我公司的“保修承诺”仅限于对显示器故障硬件进行的维修;
- 因显示器属电脑配套产品,如因电脑主机故障引起显示器不能正常使用,我公司仅承担对显示器故障的硬件修复;

3、每次维修时,客户服务人员将核对发票及保修证上的产品型号和编号是否与商品实物相符;


#### 三、免除保修义务

为了使您的合法权益受到保护,避免不必要的损失,对于下列原因导致产品故障或损坏,我公司不承担免费保修业务,请您选择有偿服务:

- 检测无故障;
- 超过保修有效期;
- 无有效的保修卡正本;
- 保修卡正本与商品实物标识不符或者涂改;
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
- 由于使用不当,出现液晶面板划伤、磕碰、变形、凹陷等状况;
- 意外因素或人为行为以及外力造成的故障或损坏(包括操作失误、搬运、摔坏、水浸、导电物进入设备、输入不适合的电压等)。

注:对于保修范围外的产品,我们将进行有偿服务  
(收费标准=技术服务费+更换零件费)

### 售后服务流程:

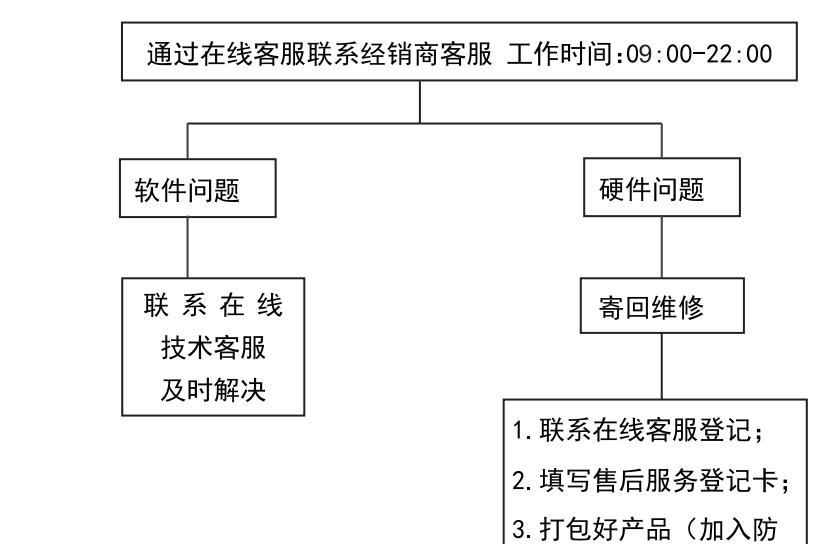

注: 1. 服务期限自快件签收之日起,部分配件由厂家提供的保修期限为准。  
2. 我司有权根据最新的售后服务政策调整上述服务内容。